SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

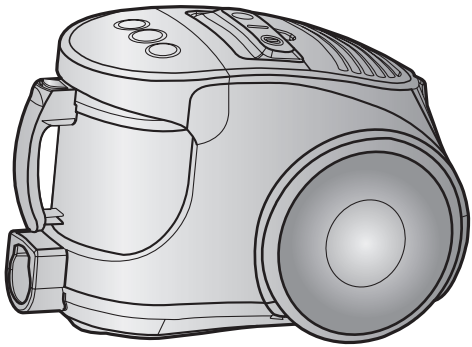

❉ Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

❉ Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE: Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
   Nie zasysaj wody do odkurzacza.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu przebywających dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nigdy nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
4. Nie używaj odkurzacza bez komory na kurz. Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza opróżniaj komory na kurz przed ich całkowitym zapełnieniem.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania zapałek, żarzących się popiołów lub niedopałków. Utrzymuj odkurzacz z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacz twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj otworów ssących lub wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby lub pojemnika na kurz. Aby uniknąć uszkodzenia chwytaj za wtyczkę podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda.
8. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez młode lub niepełnosprawne osoby bez nadzoru, chyba że są odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania. Należy nadzorować małe dzieci, aby zapobiec zabawom odkurzaczem
9. Przed rozpoczęciem czyszczenia i czynności konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
10. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
11. Jeżeli odkurzacz nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
12. W razie uszkodzenia przewód zasilający może być wymieniony przez producenta lub jego punkt serwisowy albo inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka.
13. Nie przenoś odkurzacza trzymając go za wąż ssący. Użyj do tego celu uchwytu na odkurzaczu. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.

1 MONTAŻ CZĘŚCI ODKURZACZA

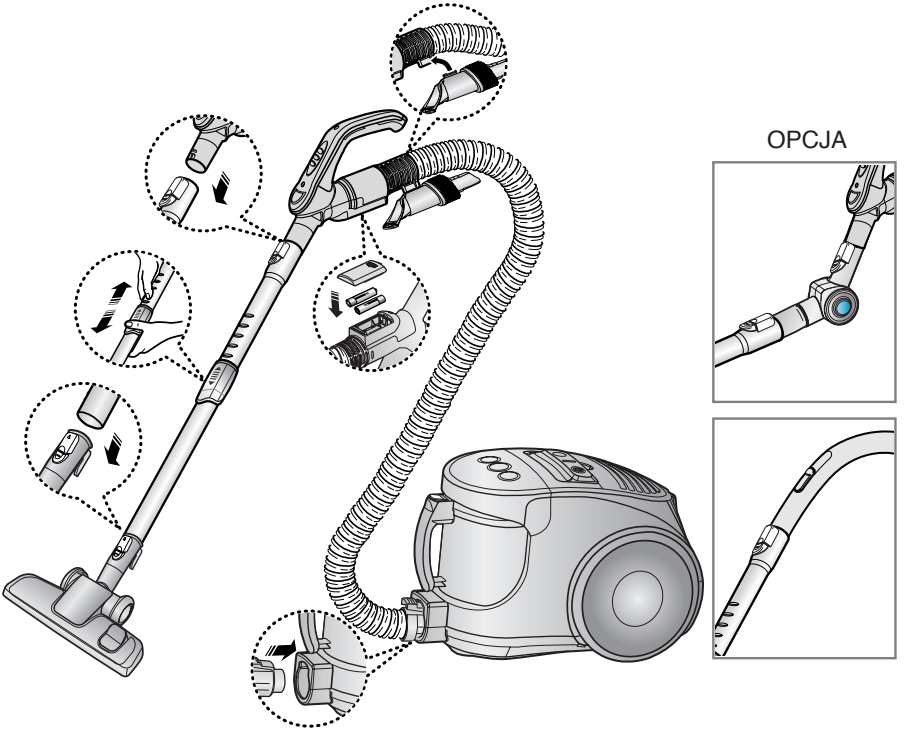

OPCJA

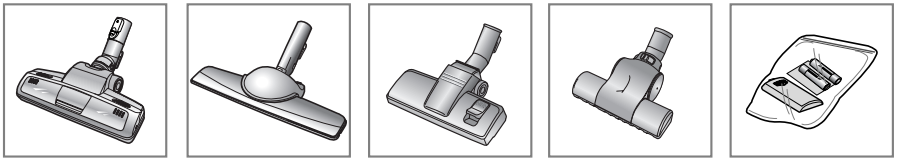

► Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

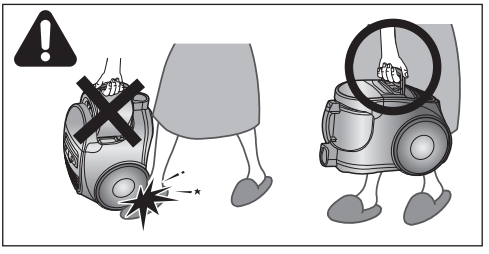

UWAGA : Prosimy mnie używać pojemnika na kurz do przenoszenia odkurzacza.

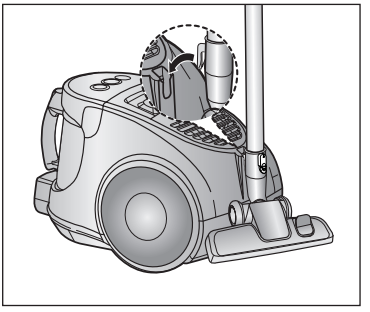

Na czas przechowywania umocuj szczotkę podłogową.

2 UŻYWANIE ODKURZACZA

2-1 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

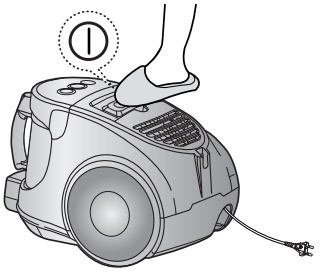

2-2 PRZEWÓD ZASILANIA

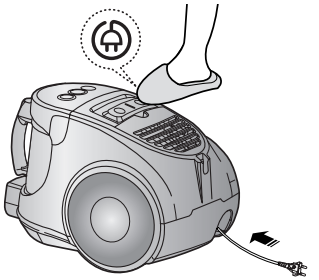

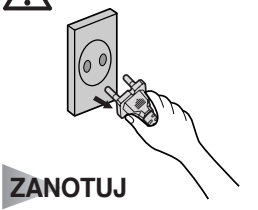

ZANOTUJ

Podczas odłączania wtyczki od gniazda elektrycznego, chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.

2-3 STEROWANIE MOCĄ (FALE PODCZERWONE)

1) STEROWANIE ZDALNE (WĄŻ)

- WĄŻ

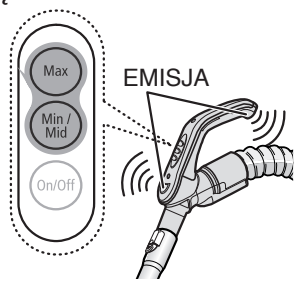

STEROWANIE W UCHWYCIE

[Odkurzacz sterowany jest za pośrednictwem fal podczerwonych.]

1. Włączanie/wyłączanie odkurzacza Wciśnij przycisk ON/OFF., aby włączyć zasilanie odkurzacza. Ponownie wciśnij przycisk, aby wyłączyć odkurzacz.
2. Wciśnij przycisk MIN/MID, aby wybrać niski poziom siły ssania (do odkurzania zasłon, itp.). Ponownie wciśnij przycisk, aby przejść do trybu pośredniego MID.
3. Używanie trybu maksymalnej siły ssącej MAX. Wciśnij przycisk MAX, aby używać maksymalnej siły ssącej.

- ODKURZACZ

⚠ **OPCJONALNE -** SYGNAŁ CYFROWY

CZUJNIK STEROWANIA PODCZERWIENIĄ

Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby wybrać właściwy tryb pracy.
(ON(MIN) → MID → MAX → OFF)

ZANOTUJ: Jeżeli sterowanie w uchwycie węża nie działa, odkurzacz może być używany za pomocą elementów sterowania na odkurzaczu.

2) STEROWANIE NA ODKURZACZU

- WĄŻ

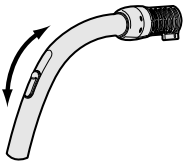

Aby zmniejszyć siłę ssącą do czyszczenia obić, małych dywaników i innych delikatnych tkanin pociągnij klapkę otworu tak, by go otworzyć.

- ODKURZACZ

MIN = Do delikatnych powierzchni np. zasłon.
MAX = Do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

2-4 SPOSÓB UŻYWANIA I UTRZYMYWANIE AKCESORIÓW

► Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

RURA

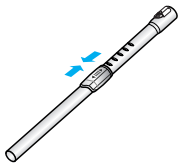

Wyreguluj długość rury teleskopowej przesuwając umieszczony pośrodku rury przycisk regulacji długości w przód i w tył.

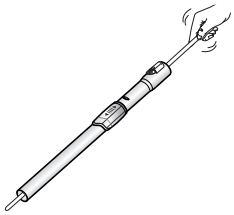

Aby sprawdzić ewentualne zatkanie rury teleskopowej odłącz ją i skróć. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń zatykających światło rury.

AKCESORIA

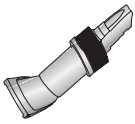

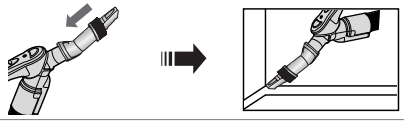

Załóż akcesorium na koniec uchwytu węża ssącego.



Wyciągnij i obróć szczotkę do kurzu do odkurzania delikatnych miejsc.

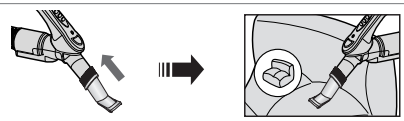

Aby używać szczotki do tapicerki wciśnij akcesorium do końca uchwytu węża ssącego w przeciwnym kierunku.

ZGINANA RURA PRZEDŁUŻAJĄCA (OPCJA)



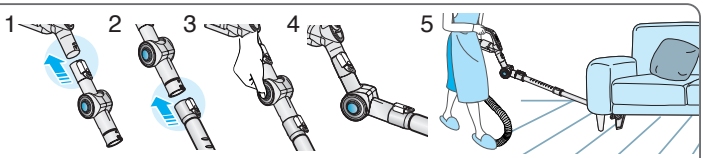

1. Podłącz rurę przedłużającą do końcówki łączącej węża ssącego i rury teleskopowej.
2. Umocuj rurę teleskopową w dolnej części zginanej rury przedłużającej.
3. Wciśnij przycisk PUSH.
4. Przy wciśniętym przycisku PUSH, rura przedłużająca zgina się.
5. Użycie rury przedłużającej pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc (pod meblami) i odkurzenie bez konieczności pracy na kolanach.

OPCJE

► Odkurzanie dywanów

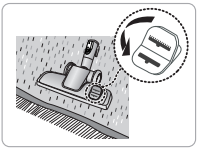

► Odkurzanie podłóg

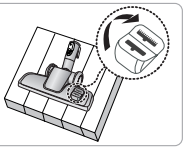

Wyreguluj wlot powietrza dźwignią regulacji odpowiednio do rodzaju powierzchni podłogi.

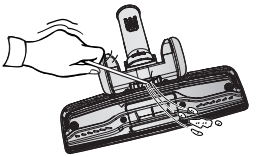

Usuń nagromadzone zanieczyszczenia w razie zablokowania wlotu powietrza.

OPCJE

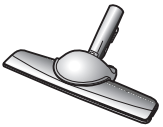

Odkurzanie zanieczyszczeń na dużej powierzchni.

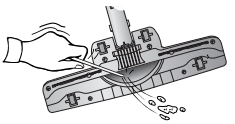

Usuń nagromadzone zanieczyszczenia w razie zablokowania wlotu powietrza.

OPCJE

Do usprawnionego odkurzania sierści zwierząt domowych i nici z dywanów.

Częste odkurzanie sierści zwierząt domowych może spowodować zablokowanie obrotu bębna wewnątrz szczotki. W takim wypadku starannie oczyść bęben.

1

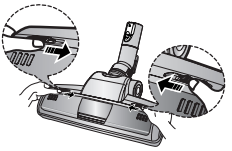

Wciśnij przycisk Open w przeźroczystym ekranie pokrywy, aby ją otworzyć.

2

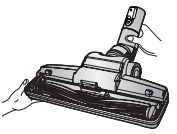

Zdejmij szczotkę z przeźroczystego ekranu.

3

Usuń zanieczyszczenia takie jak kurz i poprzecinaj nożyczkami włosy owinięte wokół szczotek.

4

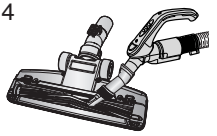

Oczyść z kurzu wnętrze ssawki za pomocą odkurzacza i ssawki szczelinowej.

5

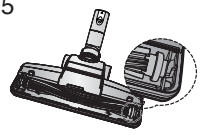

Włóż szczotki do pasa obrotowego i zmontuj całość.

6

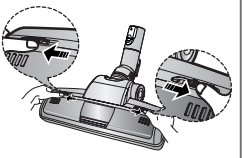

Zamknij przeźroczysty ekran pokrywy, aby zakończyć montaż.

OPCJE

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie, utrzymuj ją w czystości.



Szczotka do obrusów

Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.

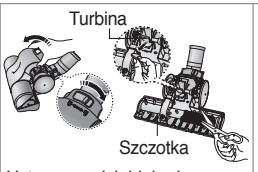

Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.

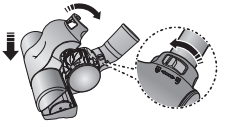

Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.

Ostrzeżenie: Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

3 OPRÓŻNIANIE ZEWNĘTRZNEJ KOMORY NA KURZ

1

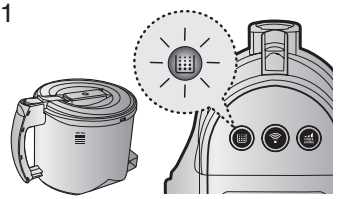

Po zapełnieniu zewnętrznej komory na kurz do oznaczenia lub po włączeniu się kontrolki sprawdzenia filtra, opróżnij komorę z kurzu.

2

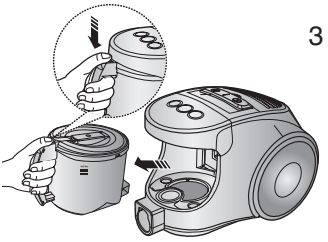

Wyjmij komorę po wciśnięciu przycisku.

3

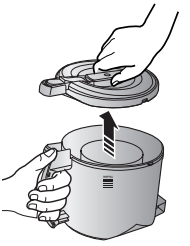

Odłącz pokrywę komory na kurz.

4

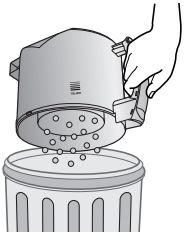

Wyrzuć kurz z komory.

5

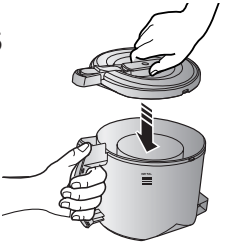

Zamknij pokrywę komory na kurz.

6

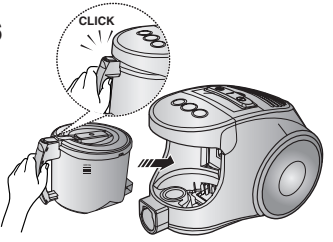

Przed użyciem włóż komorę do obudowy odkurzacza do usłyszenia kliknięcia.

- Opróżnij komorę do torby foliowej
  (Zalecane dla osób chorych na astmę / alergików)

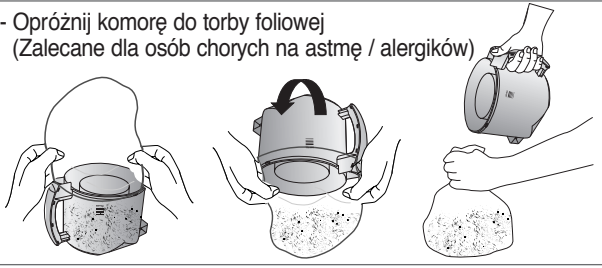

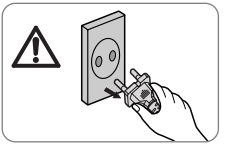

ZANOTUJ
Można umyć komorę na kurz zimną wodą.

4 CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEJ KOMORY NA KURZ

4-1. KIEDY NALEŻY OCZYŚCIĆ WEWNĘTRZNĄ KOMORĘ NA KURZ

- Jeżeli siła ssania obniży się zauważalnie, prosimy o sprawdzenie wewnętrznej komory na kurz w sposób pokazany poniżej.

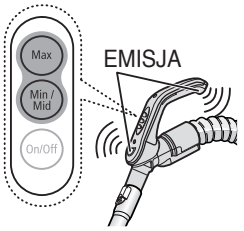

Ustaw moc ssania na 'MAX'

STEROWANIE W UCHWYCIE WĘŻA

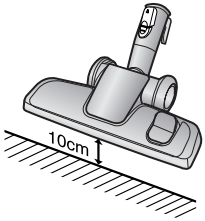

Jeżeli kontrolka sprawdzenia filtra zaświeci się na czerwono z otworem szczotki ustawionym 10 cm nad podłogą, oczyść ją.

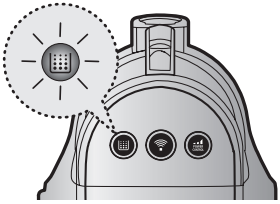

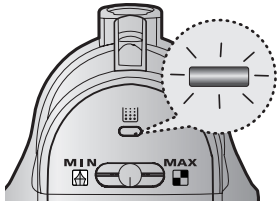

Kiedy zaświeci się kontrolka prosimy o opróżnienie wewnętrznej komory (4-2) w sposób pokazany na ilustracjach.

4-2 CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNEJ KOMORY NA KURZ

1

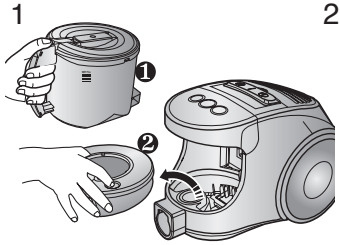

Wyjmij zewnętrzną i wewnętrzną komorę na kurz w sposób pokazany na rysunku.

2

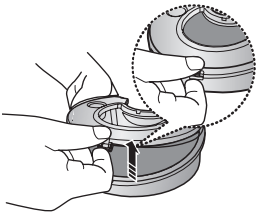

Zdejmij umocowaną ramkę pokrywy wewnętrznej komory na kurz.

3

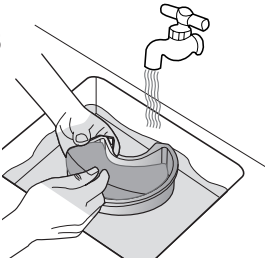

Wyjmij wkładkę z gąbki z wewnętrznej komory.

4

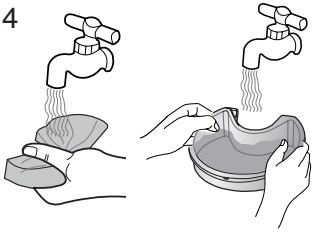

Umyj wodą gąbkę i filtr.

5

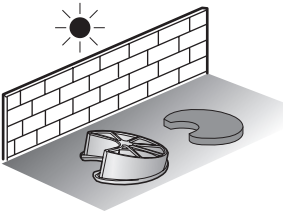

Pozostaw gąbkę i filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu na co najmniej 12 godzin.

6

Włóż gąbkę do komory wewnętrznej.

7

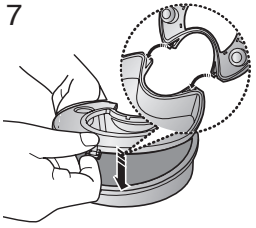

Przed ponownym zmontowaniem dokładnie zamknij pokrywę komory wewnętrznej.

8

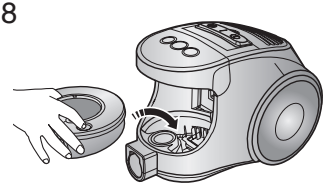

Zmontowaną wewnętrzną komorę na kurz włóż do obudowy odkurzacza.

ZANOTUJ: Upewnij się, że filtr jest dokładnie wysuszony przed ponownym zainstalowaniem go w odkurzaczu. Pozostaw na 12 godzin do wyschnięcia.

5 CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO SILNIKA

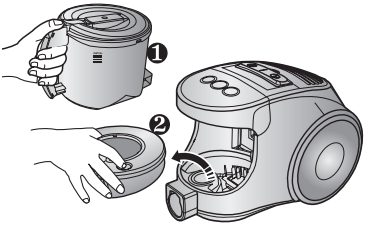

Wyjmij zewnętrzną i wewnętrzną komorę na kurz.

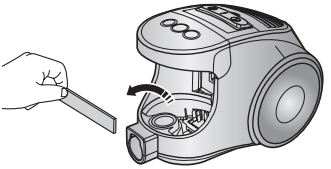

Wyjmij filtr ochronny silnika z odkurzacza. Pozbądź się kurzu z filtra i ponownie umieść go w odkurzaczu.

6 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

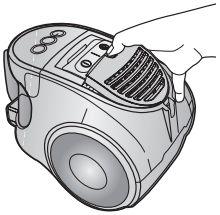

Wciśnij ramkę mocującą filtr z tyłu obudowy odkurzacza, aby wyjąć filtr.

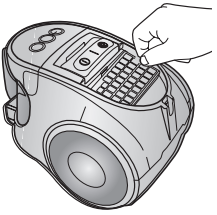

Wyjmij filtr HEPA za pomocą klapki.

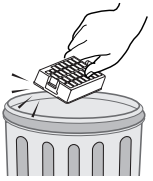

Oczyść filtr HEPA.

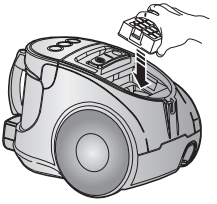

Włóż filtr HEPA do odkurzacza do usłyszenia kliknięcia.

OPCJONALNY FILTR MIKROWĘGLOWY

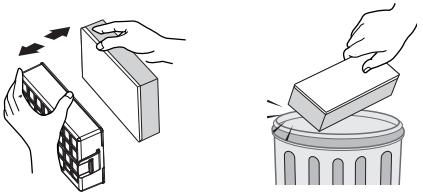

Wyjmij i wymień zanieczyszczony filtr wylotowy.

ZANOTUJ:
Filtry do wymiany są dostępne w sprzedaży u lokalnego dystrybutora produktów firmy Samsung.

7 WYMIANA BATERII (OPCJA)

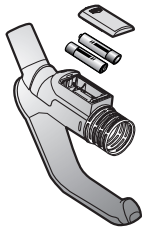

TYP BATERII :Rozmiar AA

ZANOTUJ:

1. Kiedy odkurzacz nie działa, wymień baterie. Jeżeli problem nie zniknie prosimy o skontaktowanie się z naszym autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii w rozmiarze AA.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie demontuj i nie ładuj baterii.
2. Nigdy nie rozgrzewaj baterii i nie wrzucaj ich do ognia.
3. Nie zamieniaj biegunowości (+),(-).
4. Pozbywaj się zużytych baterii we właściwy sposób.

- JEŻELI NAPOTKASZ PROBLEM

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania. Odcięcie zasilania z powodu temperatury.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania. Pozostaw do ostygnięcia.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Sprawdź obecność przeszkody i usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty.	Wyciągnij 2 -3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.
Odkurzacz nie zasysa kurzu.	Pęknięcie lub dziura w wężu ssącym.	Sprawdź wąż ssący i wymień w razie konieczności.
Mała lub zmniejszająca się siła ssania.	Filtr w pełni zakurzony.	Prosimy o sprawdzenie filtra, oczyszczenie go w sposób zilustrowany na rysunku.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:

Dyrektywa EMC: 89/336EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia: 73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

DJ68-00321P REV(0.1)